

AVERTISSEMENT



VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CE PRODUIT. POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES CORPORELLES, RESPECTEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :

1. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
2. Il convient de faire preuve d'une extrême prudence avant de laisser ce produit fonctionner sans surveillance. Assurez-vous que toutes les consignes de sécurité ont été correctement respectées et que votre environnement ne présente aucun risque potentiel. Ce produit doit être utilisé uniquement en position verticale.
3. Assurez-vous que votre source d'alimentation est conforme aux spécifications électriques de ce produit.
4. N'essayez pas de modifier le câblage de ce produit. Toute modification apportée à l'appareil peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages électriques et entraînera l'annulation de la garantie de ce produit.
5. Veillez à ne pas endommager ni couper les cordons ou l'isolation (gaine) des fils. Évitez tout contact des fils avec des arêtes vives.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
7. Ce produit ne doit pas être utilisé ni placé dans des endroits potentiellement dangereux, tels que des environnements inflammables, explosifs, électriques ou contenant des produits chimiques.
8. Ne recouvrez pas les cordons d'alimentation avec des tapis ou tout autre tissu.

1

AVERTISSEMENT




9. Il convient de respecter les consignes de sécurité lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Toute intervention d'entretien et/ou de réparation doit être effectuée par un technicien et/ou un électricien agréé.

10. N'introduisez pas vos doigts ni aucun objet étranger dans les orifices de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager cet appareil. Ne bloquez pas et ne modifiez en aucune manière cet appareil lorsqu'il est en marche.
11. Ne comptez pas uniquement sur la fonction marche/arrêt pour mettre ce produit hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation avant d'installer, d'entretenir ou de déplacer ce produit.
12. N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé, s'il présente un dysfonctionnement, s'il est tombé ou s'il a subi tout autre type de dommage.
13. Une odeur peut se dégager lors de la première mise en service de cet appareil. Elle est due au dessiccant à base de zéolite et ne signifie pas que votre déshumidificateur ne fonctionne pas correctement ; elle n'est pas non plus nocive pour les personnes ou les animaux domestiques. Vous pouvez faire disparaître cette odeur en faisant fonctionner votre déshumidificateur dans un espace séparé, comme un garage, ou dans un endroit sec à l'extérieur, jusqu'à ce qu'elle se dissipe.

NE TENTEZ PAS de réparer cet appareil par vous-même !
Toute réparation doit être effectuée par un technicien autorisé et/ou un électricien.
Contactez notre service client au 0983770505 ou contact@growfactory.fr pour toute assistance.


CONNECTEUR ÉTANCHE

Le connecteur doit être sec et protégé par son bouchon lorsqu'il n'est pas utilisé afin de rester protégé des liquides et des débris.

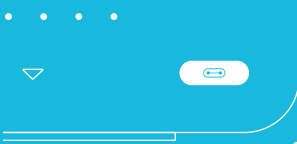

2

CONTENU DU PRODUIT

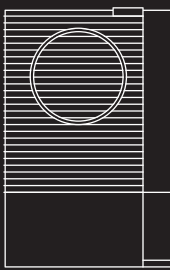

DÉSHUMIDIFICATEUR
(x1)



TUYAU DE VIDANGE
(x1)



CORDON D'EXTENSION
UIS (M-M)
(x1)



FERMETURE
À VELCRO
(x4)



ATTACHE
(x4)


3

CONFIGURATION SYSTÈME EN CIRCUIT FERMÉ

Créez un système de circuit fermée pour maximiser la déshumidification.


INTERNE

Vous pouvez placer le déshumidificateur dans votre tente.

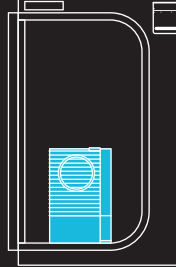

AVEC GAINÉ (OPTIONNEL)

Vous pouvez utiliser deux gaines de Ø 150 mm (non fournies) placées dans votre tente. Attachez les gaines aux raccords avec des colliers de serrage et/ou du scotch de ventilation. Dirigez l'évacuation (conduit arrière) vers le bas de la tente et l'admission (conduit avant) vers le haut de la tente.

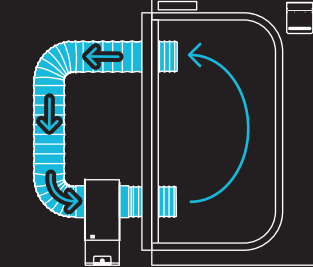

4

CONFIGURATION SYSTÈME EN CIRCUIT OUVERT


Vous pouvez utiliser de la gaine de Ø150 mm (non fournie) pour créer un système de circuit ouvert pour déshumidifier votre tente. Attachez les gaines aux raccords avec des colliers de serrage et/ou du scotch de ventilation.

ADMISSION (OPTIONNEL)

Vous pouvez utiliser de la gaine pour amener l'air à partir d'une zone ciblée.

ÉVACUATION

Insérez la gaine dans votre tente.

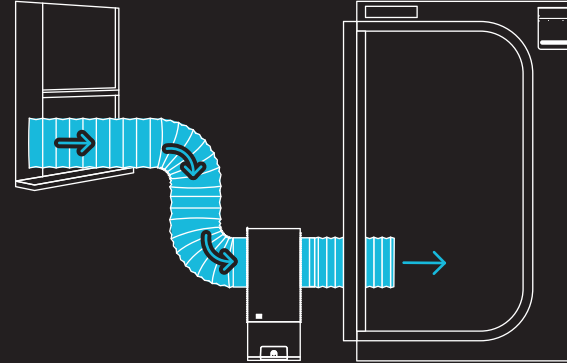


5

VIDANGER L'EAU


PÉRIODIQUE

Retirez le bac de récupération de l'eau de condensation, enlevez son couvercle et videz-le.

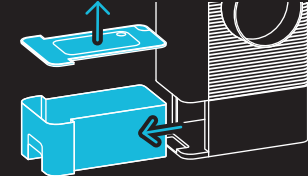

CONTINU

Retirez le bouchon de vidange situé à l'avant du réservoir, à l'intérieur de la poignée. Obturez l'orifice de vidange avec le tuyau de vidange et dirigez-le vers un bac de récupération ou un siphon.

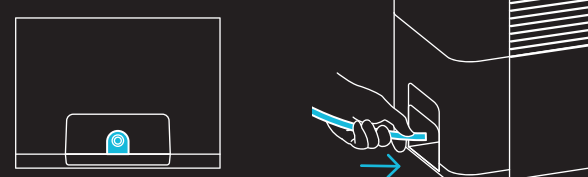


NE PAS utiliser l'eau récupérée.

6

NETTOYAGE

ÉTAPE 1

Éteignez votre déshumidificateur avant de le débrancher.

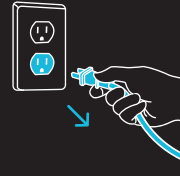

ÉTAPE 2

Tirez sur la languette "AC Infinity" située à l'avant de votre déshumidificateur pour retirer l'adaptateur de gaine.




7

NETTOYAGE

ÉTAPE 3


Essuyez la poussière et les saletés présentes sur la grille et l'adaptateur à l'aide d'un chiffon humide. Laissez sécher si nécessaire.

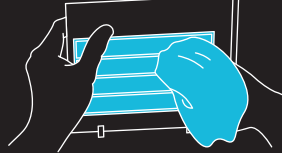

NE PAS utiliser de détergent, de solvant ni de produit chimique pour le nettoyage.

ÉTAPE 4

Alignez les encoches situées au bas de l'adaptateur de gaine avec les fentes situées à l'avant de votre déshumidificateur.

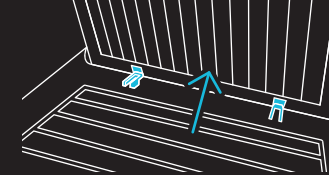


Enfoncez l'adaptateur de gaine dans votre déshumidificateur jusqu'à ce que vous entendiez un clic indiquant qu'il est bien en place.

8

NETTOYAGE

ÉTAPE 5

Branchez la fiche d'alimentation de votre déshumidificateur dans une prise pour le mettre sous tension.

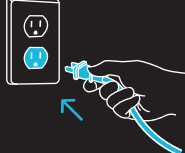

9

PROGRAMMATION RÉGLAGES



1. BOUTON D'ALIMENTATION

Allume et éteint votre déshumidificateur. Lors de la première utilisation, le niveau 6 est sélectionné par défaut ; les utilisations suivantes rétablissent le réglage précédent.

2. BOUTONS HAUT/BAS

Ajuste le niveau vers le haut ou le bas entre le niveau 1 à 10.

RÉINITIALISATION D'USINE

Maintenez les boutons alimentation et haut pendant 3 secondes pour réinitialiser votre déshumidificateur et restaurer ses réglages d'usine.

MAINTENIR +

MODE SILENCIEUX

Maintenez les boutons haut et bas pendant 2 secondes pour activer/désactiver le son.

MAINTENIR +

10

PROGRAMMATION ALARMES

PLUS EN POSITION VERTICALE

Une alarme retentira et les lumières clignoteront si votre déshumidificateur tombe ou est incliné à un angle de plus de 45°. Votre déshumidificateur mettra en pause sa programmation jusqu'à ce qu'il soit revenu à sa position verticale.

RÉSERVOIR PLEIN / ABSENT

Une alarme retentira et les lumières clignoteront si le réservoir de condensation est plein. Votre déshumidificateur mettra en pause sa programmation jusqu'à ce que le réservoir soit vidé et remis en place. Enlever le réservoir déclenchera également cette alarme, qui s'arrêtera lorsqu'il sera remis en place.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Une alarme retentira, la programmation se mettra en pause et 5 des 10 lumières clignoteront si votre déshumidificateur est en surchauffe. Si cela se produit, éteignez votre déshumidificateur, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le redémarrer.

Si le problème persiste, contactez notre service client en envoyant un mail à contact@growfactory.fr ou en appelant le 0983770505 pour une assistance ou une prise en charge de la garantie.

11

PROGRAMMATION PROGRAMMATION AVANCÉE

Ce déshumidificateur est compatible avec des modèles spécifiques de contrôleurs. Veuillez consulter notre site www.growfactory.fr pour plus d'informations.


CÂBLE D'EXTENSION UIS

Utilisez le cordon d'extension UIS M-M pour connecter votre déshumidificateur à votre contrôleur (non inclus).

Votre contrôleur prendra le pas sur tous les réglages intégrés, prendra le contrôle (les paramètres doivent être réglés sur votre contrôleur) et désactivera les fonctions des boutons de votre déshumidificateur lorsqu'il est connecté de cette manière.

Ce port ne peut être utilisé qu'avec la rallonge UIS et ne peut être connecté à aucun capteur. Si vous souhaitez utiliser les fonctions de capteur, le seul capteur pouvant être utilisé est celui directement connecté à votre contrôleur intelligent.

Le port doit être sec et muni d'un bouchon lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'empêcher toute infiltration de liquide ou de débris.



CONTROLLER AI+ représenté

12

PLUS D'INFORMATIONS

PROGRAMMATION



Pour obtenir des instructions détaillées sur la programmation, scannez ce code QR afin de consulter le manuel numérique (en anglais, sinon rendez-vous sur notre site www.growfactory.fr, dans la rubrique Guide Techniques, puis Programmation des Déshumidificateurs).

GARANTIE

Ce programme de garantie est notre engagement envers vous que le produit vendu par GrowFactory sera exempt de défauts de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si vous rencontrez un problème avec ce produit, contactez nous et nous serons heureux de résoudre votre problème !



SITE | www.growfactory.fr
EMAIL | contact@growfactory.fr
TÉLÉPHONE | 0983770505
ADRESSE | ROUTE DE L'ETANG, 49240
AVRILLÉ, FRANCE

RÉFÉRENCE MANUEL DHS2509X1

COPYRIGHT © 2025 AC INFINITY INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aucune partie du matériel, y compris les graphiques ou les logos disponibles dans ce livret, ne peut être copiée, photocopiée, reproduite, traduite ou réduite sur un support électronique ou sous une forme lisible par machine, en tout ou en partie, sans l'autorisation spécifique d'AC INFINITY Inc.

TRADUCTION FRANÇAISE - © 2026 GROWFACTORY / SARL LES JARDINS MODERNES D'ANJOU - TOUS DROITS RÉSERVÉS

13

HYDRONE 5

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

AC INFINITY