

AVERTISSEMENT



ATTENTION : RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS MANIPULER DE MANIÈRE INAPPROPRIÉE. CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il convient de toujours respecter certaines précautions élémentaires afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution, de blessures corporelles et d'hyperthermie, notamment les suivantes :

1. Cet appareil de chauffage devient chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter toute brûlure, ne laissez pas la peau nue entrer en contact avec les surfaces chaudes. Si l'appareil en est équipé, utilisez les poignées pour le déplacer. Maintenez les matériaux inflammables, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à une distance d'au moins 0,9 m de l'avant de l'appareil et éloignez-les également des côtés et de l'arrière.

2. La plus grande prudence s'impose lors de l'utilisation de tout appareil de chauffage, notamment lorsque celui-ci est laissé en marche sans surveillance. Cet appareil de chauffage n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

3. Débranchez toujours le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé. (Cette consigne peut être omise si le radiateur est équipé d'un interrupteur à minuterie).

4. N'utilisez pas un radiateur dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement, une chute ou tout autre type de dommage. Jetez le radiateur ou renvoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit examiné et/ou réparé.

5. À utiliser uniquement à l'intérieur. Ne convient pas à une utilisation en extérieur ou dans des espaces à forte humidité. À utiliser uniquement dans une plage d'humidité relative comprise entre 30 et 65 % afin d'éviter tout risque pour la sécurité. Ne pas utiliser avec des humidificateurs dans des installations en circuit fermé. La brume pourrait pénétrer dans les conduits d'admission et endommager l'appareil de chauffage.

AVERTISSEMENT

6. Ce radiateur n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies et autres pièces intérieures similaires. Ne placez jamais le radiateur à un endroit où il risquerait de tomber dans une baignoire ou tout autre récipient contenant de l'eau.

7. Ne faites pas passer les câbles sous la moquette. Ne recouvrez pas les câbles avec des tapis, des passages ou tout autre revêtement similaire. Ne faites pas passer les câbles sous les meubles ou les appareils électroménagers. Disposez les câbles de manière à ce qu'ils ne présentent aucun risque de trébuchement et à l'écart des zones de passage.

8. Pour débrancher le radiateur, placez le commutateur sur « OFF », puis retirez la fiche de la prise.

9. N'introduisez pas d'objets étrangers dans les orifices de ventilation ou d'évacuation et veillez à ce qu'aucun objet étranger ne s'y introduise, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager l'appareil de chauffage.

10. Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas les entrées ou les sorties d'air. N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces molles, comme un lit, où les ouvertures risqueraient d'être obstruées.

11. Un radiateur comporte des éléments chauds et des parties susceptibles de produire des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des lieux où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

12. Utilisez ce radiateur uniquement conformément aux instructions figurant dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.

13. Branchez l'appareil uniquement sur une prise murale reliée à la terre et équipée d'une protection contre les surtensions. N'utilisez jamais de rallonges ni de multiprises, car cela pourrait entraîner une surchauffe ou une fusion de l'appareil. Ne partagez pas la prise avec d'autres appareils.

14. L'hyperthermie peut entraîner la mort. Les symptômes de l'hyperthermie comprennent une température corporelle élevée, des maux de tête, des nausées, des vomissements, une sensation d'oppression, des vertiges, des évanouissements et un pouls rapide. Si vous commencez à ressentir des symptômes liés à l'hyperthermie, éteignez le radiateur et consultez un médecin.

15. Afin d'éviter une température ambiante excessive pouvant entraîner une hyperthermie, NE LAISSEZ PAS l'appareil fonctionner sans surveillance dans un espace confiné en présence de nourissons ou de personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.

AVERTISSEMENT

16. Assurez-vous qu'aucun morceau de polystyrène ou autre matériau d'emballage ne se trouve entre les éléments de ce produit. Il peut être nécessaire de passer l'aspirateur sur ce produit. Éliminez tous les matériaux d'emballage et les composants du produit dans le respect de l'environnement.

17. Risque d'étouffement : ce produit peut contenir de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de petites pièces, consultez immédiatement un médecin.

18. Avant le nettoyage, le rangement ou à tout moment où cet appareil n'est pas utilisé, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation afin de le laisser refroidir. Nettoyez cet appareil régulièrement, en suivant strictement les instructions fournies dans ce manuel.

N'utilisez pas d'essence, de diluants, de solvants, d'ammoniaque ou d'autres produits chimiques pour le nettoyage.

19. Une légère trace de fumée ou une légère odeur peuvent apparaître lors de la première mise en service de ce produit. Cela signifie qu'une goutte d'huile s'est déposée sur la résistance chauffante au cours du processus de fabrication. Elle s'évaporerait rapidement et ne devrait pas se reproduire.

20. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte prévu à cet effet pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

21. Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/30/EU (EMM) et de la directive 2014/35/EU (basse tension).

22. Après avoir mis l'appareil hors tension, attendez que tous les éléments chauffants et les pièces mobiles (le cas échéant) soient complètement à l'arrêt avant de procéder à l'entretien ou au nettoyage.

N'essayez PAS de réparer cet appareil vous-même !

Toute intervention d'entretien et/ou de réparation doit être effectuée par un technicien et/ou un électricien agréé. Contactez notre service client pour obtenir de l'aide concernant le produit et la garantie.

Fabricant : AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, City Of Industry, CA 91789 USA
Représentant pour l'UE : THEMIS AR Unterstutzung UG (haftungsbehrankt), Beedtrasse 54, 40468 Düsseldorf, Allemagne, legal@themis.com
Conformité UE : CE / RoHS / WEEE / LVD

Contenu du Produit

Thermoforge S7



UNITÉ DE CHAUFFAGE
(x1)



CORDON D'EXTENSION
UIS (M-M)
(x1)



ATTACHE DE
CÂBLE
(x4)



SANGLE AUTO-
AGGRIPANTE
(x4)

Thermoforge T7



UNITÉ DE
CHAUFFAGE
(x1)



CORDON D'EXTENSION
UIS (M-M)
(x1)



CAPTEUR DE
SONDE (V2)
(x1)



ATTACHE DE
CÂBLE
(x4)



SANGLE AUTO-
AGGRIPANTE
(x4)


Installation

SANS GAINÉ

Positionnez le chauffage sur le côté de votre tente et dirigez la sortie d'air vers une entrée basse de votre tente.


AVEC GAINÉ*

Utilisez la gaine de 100mm thermo-résistante pour connecter votre chauffage à votre tente. Vissez le tuyau de ventilation dans la bouche d'évacuation. Si vous souhaitez utiliser un conduit pour votre bouche d'admission, vous pouvez le fixer à l'aide d'un collier de serrage.

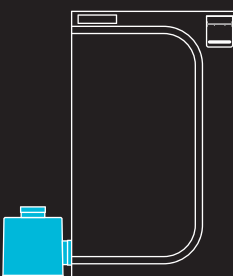

Humidité relative de fonctionnement entre 30 et 65%. Assurez-vous que le chauffage ne touche pas le côté de la tente et est éloigné de tout matériau inflammable.


N'aspirez pas d'air d'espaces ayant une humidité relative de plus de 65% ou contenant un humidificateur.

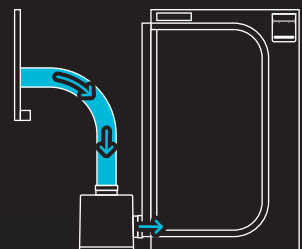

Alimentation et Réglage

METTRE SOUS TENSION VOTRE CHAUFFAGE

Branchez le câble d'alimentation de votre chauffage sur une prise de courant pour l'alimenter.

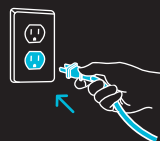


THERMOFORCE S7
Lorsque votre chauffage est alimenté, la lumière sur la face avant de l'unité s'allumera en rouge.

THERMOFORCE T7
Lorsque votre chauffage est alimenté, la lumière sur le dessus de l'affichage s'allumera en rouge.

CAPTEUR - THERMOFORCE T7
Branchez la sonde du capteur sur votre chauffage.

Le port de sonde doit être sec et protégé par son capuchon lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de le préserver des liquides et de la poussière.

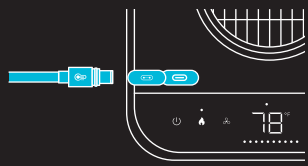


Utilisez uniquement le capteur de sonde gris inclus avec cet appareil pour éviter tout dommage. N'utilisez pas de capteurs fournis avec d'autres appareils.

Nettoyage

ÉTAPE 1


Éteignez votre chauffage avant de le débrancher.

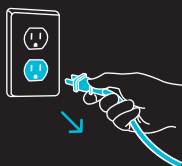

Attendez que votre chauffage refroidisse avant de le nettoyer.

ÉTAPE 2

Retirez le filtre du conduit d'entrée d'air et rincez-le avec de l'eau chaude.

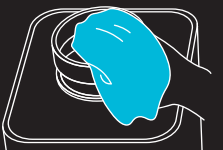

Retirez la poussière et les débris des grilles de ventilation avec un chiffon. Laissez les sécher autant que nécessaire.

Nettoyez votre chauffage régulièrement pour enlever la poussière et les débris. N'UTILISEZ PAS de détergent, de solvant ou de produit chimique pour le nettoyer.

Programmation

Thermoforge S7

BOUTON ALIMENTATION

Allume et éteint votre chauffage. Lors de la première utilisation le niveau par défaut est réglé à 6 ; il sera ensuite enregistré à votre dernier réglage.



BOUTONS HAUT / BAS

Ajuste le niveau de fonctionnement de 1 à 10.



BOUTON MODE

Bascule entre les modes CHAUFFAGE et VENTILATION. Le mode CHAUFFAGE est indiqué par des lumières orange, le mode VENTILATION par des lumières blanches.



RÉINITIALISATION D'USINE

Maintenez les boutons d'alimentation et haut pendant 3 secondes pour réinitialiser votre chauffage et restaurer ses réglages d'usine.



MODE SILENCIEUX

Maintenez les boutons haut et bas pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le son.



Programmation

Thermoforge T7



1. BOUTON ALIMENTATION

Allume et éteint votre chauffage. Lors de la première utilisation le niveau par défaut est réglé à 6 ; il sera ensuite enregistré à votre dernier réglage.

3. MODE VENTILATION

Allume le mode VENTILATION. Appuyer à nouveau sur le bouton augmente le réglage. Maintenez la touche activée jusqu'à ce que le mode ON soit activé. Le mode VENTILATION est signalé par des voyants blancs.

5. RÉGLAGE IA

Allume ou éteint le mode IA. Lorsqu'il est actif, le système ajuste dynamiquement les niveaux à mesure que la température s'éloigne de la valeur cible, garantissant ainsi un contrôle précis de la température.

Pour des instructions de programmation plus détaillées, scannez le QR code ou rendez-vous sur notre site dans la rubrique "Guide techniques".

2. MODE CHAUFFAGE

Allume le mode CHAUFFAGE. Appuyer à nouveau sur le bouton augmente le réglage. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le mode ON soit activé. Le mode HEAT est signalé par des voyants orange.

4. BOUTON DE NIVEAU

Change le niveau de puissance du mode sélectionné indiqué par la ligne de 10 points sur l'écran. Appuyez pour augmenter le niveau de 1. Une fois à 10, si vous appuyez le niveau retourne à 1.

6. RÉGLAGE DE L'AFFICHAGE

Bascule entre Celsius, Fahrenheit et les réglages de VPD.

Programmation

Thermoforge T7

RÉINITIALISATION D'USINE

Maintenez les boutons Alimentation et Chauffage pendant 3 secondes pour réinitialiser votre chauffage et restaurer ses réglages d'usine.



MODE SILENCIEUX

Maintenez les boutons Alimentation et Affichage pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le son.



MASQUER L'AFFICHAGE

Maintenez le bouton Affichage pendant 3 secondes pour cacher l'affichage. La lumière d'indication du mode restera allumée. Appuyez sur n'importe quel bouton autre que le bouton d'alimentation pour réactiver l'affichage.



Programmation

Alarmes

Thermoforge S7

PLUS EN POSITION DEBOUT

Une alarme sonnera et les lumières clignoteront si votre chauffage tombe ou est incliné à plus de 20°. Votre chauffage mettra sa programmation en pause jusqu'à être remise en position.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Une alarme sonnera, la programmation s'arrêtera et les 5 premières lumières clignoteront si votre chauffage est en surchauffe. Si cela arrive, éteignez-le, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le rallumer.

Thermoforge T7

PLUS EN POSITION DEBOUT

S'affiche si votre chauffage tombe ou est incliné à plus de 20°. Une alarme sonnera et la programmation sera stoppée jusqu'à ce qu'il soit à nouveau debout.



PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

S'affiche si votre chauffage est en surchauffe. Une alarme sonnera et la programmation sera stoppée. Si cela arrive, éteignez votre chauffage, débranchez-le et laissez-le refroidir avant de le rallumer.



ALARME D'ERREUR SYSTÈME

S'affiche si votre chauffage détecte un défaut dans ses composants internes. Veuillez contacter notre service client pour de l'aide.



Si les problèmes persistent, contactez notre service client pour obtenir de l'aide.

Programmation

Programmation avancée

Ce chauffage est compatible avec des modèles spécifiques de contrôleurs. Veuillez consulter notre site www.growfactory.fr pour plus d'informations.

CÂBLE D'EXTENSION UIS

Utilisez le cordon d'extension UIS M-M pour connecter votre déshumidificateur à votre contrôleur (non inclus).


Votre contrôleur prendra le pas sur tous les réglages intégrés, prendra le contrôle (les paramètres doivent être réglés sur votre contrôleur) et désactivera les fonctions des boutons de votre chauffage lorsqu'il est connecté de cette manière.

THERMOFORCE S7

Le port peut être connecté uniquement avec un cordon d'extension UIS et ne peut être raccordé à aucun capteur. Si vous souhaitez utiliser les fonctions du capteur, le seul capteur qui sera utilisé sera celui connecté à votre contrôleur intelligent.

THERMOFORCE T7

Le port est utilisé soit par le capteur soit par le cordon d'extension UIS et ne peut pas être utilisé simultanément. Si vous connectez le capteur inclus à votre chauffage, vous ne pourrez pas connecter le chauffage à un contrôleur intelligent. Si vous souhaitez utiliser le cordon d'extension UIS, le seul capteur qui sera utilisé sera celui connecté à votre contrôleur.

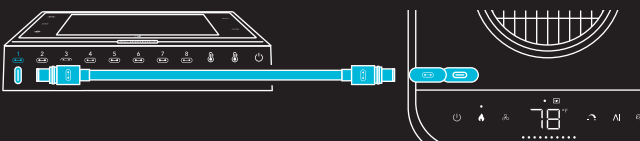

Le port doit être sec et muni d'un bouchon lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'empêcher toute infiltration de liquide ou de débris.
CONTROLLER AI+ et Thermoforge T7 représentés

Plus d'Informations

PROGRAMMATION



Pour obtenir des instructions détaillées sur la programmation, scannez ce code QR afin de consulter le manuel numérique (en anglais, sinon rendez-vous sur notre site www.growfactory.fr, dans la rubrique Guide Techniques, puis Programmation des Chauffages).

GARANTIE

Ce programme de garantie est notre engagement envers vous que le produit vendu par GrowFactory sera exempt de défauts de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si vous rencontrez un problème avec ce produit, contactez nous et nous serons heureux de résoudre votre problème !



SITE | www.growfactory.fr
EMAIL | contact@growfactory.fr
TÉLÉPHONE | 0983770506
ADRESSE | ROUTE DE L'ÉTANG, 49240
AVRILLE, FRANCE

RÉFÉRENCE MANUEL SFH2602X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aucune partie du matériel, y compris les graphiques ou les logos disponibles dans ce livret, ne peut être copiée, photocopiée, reproduite, traduite ou réduite sur un support électronique ou sous une forme lisible par machine, en tout ou en partie, sans l'autorisation spécifique d'AC Infinity Inc.

TRADUCTION FRANÇAISE - © 2026 GROWFACTORY / SARL LES JARDINS MODERNES D'ANJOU - TOUS DROITS RÉSERVÉS

Thermoforge Series

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE