

AVERTISSEMENT



LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE, VEUILLEZ OBSERVER LES CONSIGNES SUIVANTES :

1. Assurez vous que la source d'alimentation est conforme aux spécifications techniques de ce produit.
2. Lisez toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.
3. N'essayez pas de câbler directement ce produit. Toute modification matérielle de ce produit pourrait résulter dans des blessures et/ou un risque de dommage électrique et annulera la garantie du produit.
4. Soyez attentif à ne pas endommager la gaine de protection du câblage pendant l'installation. Le laissez pas les câbles entrer en contact avec des objets coupants.
5. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé ou placé dans des zones potentiellement dangereuses telles que des atmosphères inflammables, explosives, électriques, chimiques ou humides.
6. Ne couvrez pas les cordons d'alimentation avec des tapis ou tout autre matériau en tissu.
7. Les précautions de sécurité doivent être exercées pendant l'installation, l'utilisation et la maintenance de ce produit.
8. Ne pas altérer ce produit d'aucune manière que ce soit lorsqu'il est en fonctionnement car cela pourrait causer une électrocution, un incendie ou endommager le produit.
9. Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas en extérieur ni dans des environnements humides.

1

AVERTISSEMENT

10. Ne comptez pas uniquement sur la programmation marche/arrêt comme seul moyen de couper l'alimentation de ce produit. Débranchez le cordon d'alimentation avant d'installer, d'entretenir ou de déplacer ce produit.

11. N'utilisez pas ce produit si son cordon d'alimentation est endommagé ou s'il dysfonctionne, est tombé ou endommagé de quelconque manière.

12. Conservez ce produit hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. N'autoriser l'utilisation sous surveillance que si l'appareil est accessible.

13. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Déposez le dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

14. Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/30/EU (EMM) et de la directive 2014/35/EU (basse tension).

2

AVERTISSEMENT

Fabricant : AC Infinity Inc., 21880 Baker Parkway, City of Industry, CA 91789 USA
Représentant UE : THEMIS AR Unterstützung UG (haftungsbechränkt), Beedstrasse 54, 40468 Düsseldorf, Allemagne, legal@themisar.com
Conformité UE : CE / RoHS / LVD / EMC / WEEE

3

Contenu du Produit

SPECTRON 3



CAMÉRA SPECTRON (x1)



SUPPORT DE MONTAGE (x1)



ADAPTATEUR SECTEUR (x1)



CÂBLE USB (x1)



ATTACHE FIL (x1)

SPECTRON 7



CAMÉRA SPECTRON (x1)



CAMÉRA SECONDAIRE (x1)



SUPPORT DE MONTAGE (x1)



ADAPTATEUR SECTEUR (x1)



CÂBLE USB (x1)



ATTACHE AGRI-PANTE (x1)



ATTACHE FIL (x1)

Les analyses de l'IA reposent sur des modèles visuels qui peuvent présenter certaines limites. Il convient de toujours s'en remettre à des pratiques culturales appropriées et au jugement du cultivateur.


4

Alimentation et Réglage

ÉTAPE 1
Vissez la caméra sur le support de montage




ÉTAPE 2
Montez la caméra sur une barre de votre tente en utilisant la pince.

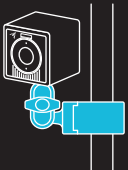

Ne serrez pas trop fort.


ÉTAPE 3
Utilisez le câble USB pour connecter la caméra à l'adaptateur secteur.

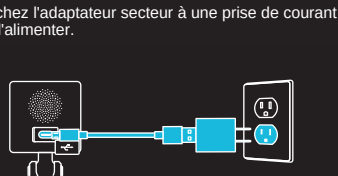


5

Alimentation et Réglage

ÉTAPE 4 - SPECTRON 7
Utilisez l'attache auto-agripante pour attacher la caméra secondaire à la barre de votre tente.

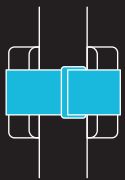

ÉTAPE 5 - SPECTRON 7
Connectez la caméra secondaire à la caméra principale.

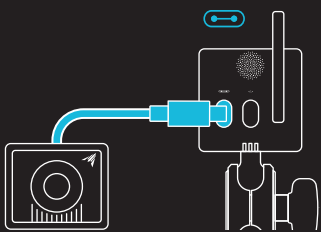

6

Réglage de l'Application
Pour commencer

APPLICATION AC INFINITY
Téléchargez l'application AC Infinity et assurez-vous que la caméra est branchée et allumée. Vous connecter ou créer un compte au préalable permettra d'accélérer le processus d'appairage. Préparez le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi.




INDICATEURS LUMINEUX DE LA CAMÉRA

- ROUGE FIXE
La caméra est allumée mais n'a pas été appairée et les images sont en cours de visionnage ou d'enregistrement.
- ROUGE CLIGNOTANT
La caméra est déconnectée ou la connexion instable.
- ROUGE ET BLEU CLIGNOTANT
La caméra est en mode appairage.
- BLEU FIXE
La caméra fonctionne normalement.
- BLEU CLIGNOTANT
La caméra finalise son installation et établit une connexion.
- VERT CLIGNOTANT
La caméra met à jour son micrologiciel.

7

Réglage de l'Application
Se connecter à l'application

ÉTAPE 1
Appuyez sur le bouton "+" pour ajouter un appareil. Vous serez dirigé sur la page des appareils.

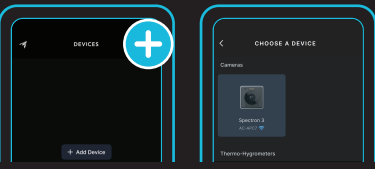


ÉTAPE 2

Pour activer le mode appairage, pressez le bouton "SETUP" sous la caméra jusqu'à ce que vous entendiez un son et voyez l'indicateur lumineux clignoter en rouge et bleu.



ÉTAPE 3

La caméra sera détectée automatiquement. Pressez "Pair This Device" pour continuer. Passez à la page 11 pour les instructions de connexion en Wi-Fi.

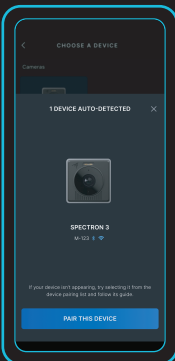


Si la caméra n'est pas détectée, procédez à l'étape 4.

8

Réglage de l'Application
Se connecter à l'application

ÉTAPE 4
Si la caméra n'est pas détectée, appuyez sur l'image de la caméra Spectron sur la page des appareils.

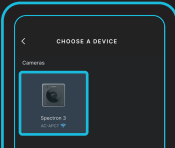

ÉTAPE 5
La page d'activation du mode appairage ("Activate Pairing Mode") va apparaître.


Choisissez de scanner le QR code de la caméra ("SCAN QR CODE") ou pressez "Next" pour réessayer l'appairage automatique.



9

Réglage de l'Application
Se connecter à l'application


ÉTAPE 6
Une fois que la caméra est correctement détectée, pressez "Connect to Wi-Fi" pour continuer.

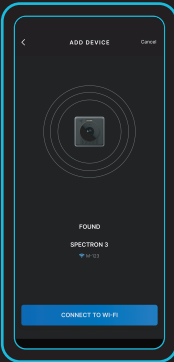

10

Réglage de l'Application
Se connecter à l'application

ÉTAPE 1
Entrez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez aussi vous connecter à un routeur alternatif 2,4 Ghz*.

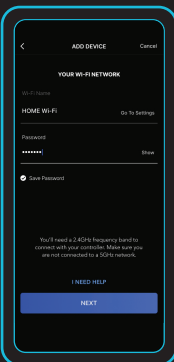

ÉTAPE 2
Suivez les conseils suivants si le processus d'appairage échoue.

Passez à la page 13 si vous appairez cet caméra avec un controller AI (vendu séparément).

SÉLECTIONNEZ UN RÉSEAU 2.4 GHZ
Vérifiez que l'icône Wi-Fi clignote avant d'essayer de vous connecter avec votre contrôleur.

WPA/WPA2 NON SUPPORTÉ
Rapprochez votre appareil mobile du contrôleur et réessayez.

PONT WI-FI ET RÉPÉTEUR
Déconnectez vous de votre pont Wi-Fi ou de votre répéteur ; cela peut créer des signaux Wi-Fi instables. Connectez vous à votre routeur Wi-Fi principal.

MOT DE PASSE WI-FI CORRECT
Assurez vous que votre mot de passe Wi-Fi est correct.


* Cet appareil est uniquement compatible avec les routeurs avec une fréquence de bande de 2,4 GHz. Assurez vous que votre appareil mobile n'est pas connecté en 5 GHz.

11



Réglage de l'Application
Connexion individuelle

ÉTAPE 3
Appuyez sur le bouton "DONE" pour finaliser le processus d'appairage.

Vous serez capable de visualiser en direct votre culture.

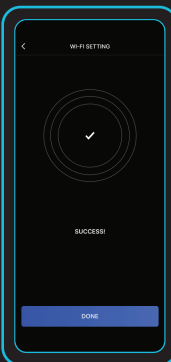


FONCTIONS AVANCÉES
Lorsque vous pressez sur l'image en direct, vous irez sur la page de contrôle de la caméra. Vous pourrez y accéder aux conseils IA (en anglais), aux enregistrement, et autre.

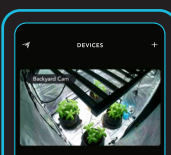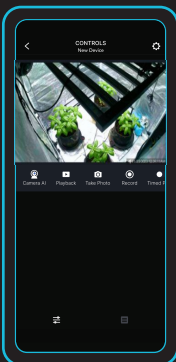


12

Réglage de l'Application
Appairage avec un Controller AI

ÉTAPE 3
Appuyez sur le bouton "LINK WITH CONTROLLER" pour procéder.

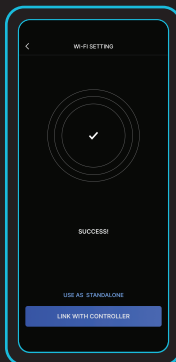

ÉTAPE 4
Sélectionnez le contrôleur avec lequel vous souhaitez appairer la caméra.

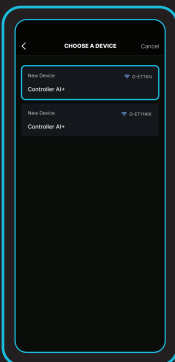


Vous pouvez appairer ou désappairer la caméra avec votre Controller AI à tout moment dans les réglages de la caméra.


13

Réglage de l'Application
Appairage avec un Controller AI

ÉTAPE 5
Vous serez capable de visualiser en direct votre culture.

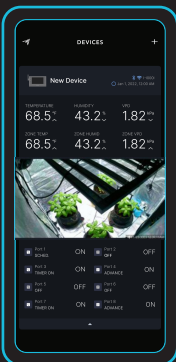

FONCTIONS AVANCÉES
Lorsque vous pressez sur l'image en direct, vous irez sur la page de contrôle de la caméra. Vous pourrez y accéder aux conseils IA (en anglais), aux enregistrement, et autre.

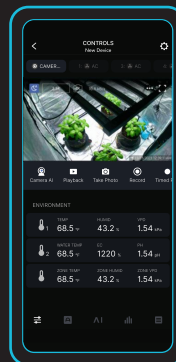

14

Plus d'Informations

QUESTIONS FRÉQUENTES



SITE | www.growfactory.fr
EMAIL | contact@growfactory.fr
TÉLÉPHONE | 09837770505
ADRESSE | ROUTE DE L'ÉTANG, 49240 AVRILLÉ, FRANCE

GARANTIE



Ce programme de garantie est notre engagement envers vous que le produit vendu par GrowFactory sera exempt de défauts de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si vous rencontrez un problème avec ce produit, contactez nous et nous seront heureux de résoudre votre problème !

RÉFÉRENCE MANUEL APC2601X1

COPYRIGHT © 2026 AC INFINITY INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS

Aucune partie du matériel, y compris les graphiques ou les logos disponibles dans ce livret, ne peut être copiée, photocopiée, reproduite, traduite ou réduite sur un support électronique ou sous une forme lisible par machine, en tout ou en partie, sans l'autorisation spécifique d'AC Infinity Inc.
TRADUCTION FRANÇAISE - © 2026 GROWFACTORY / SARL LES JARDINS MODERNES D'ANJOU - TOUS DROITS RÉSERVÉS

15

Téléchargez l'application pour programmer cette caméra.



AC INFINITY